GAMESIR | ENGLISH

TARANTULA PRO

MULTI-PLATFORM WIRELESS
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

Scan the code for more tutorials

https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

PACKAGING CONTENTS

Controller *1 Type-C cable *1 Manual *1 Thank You & After-sale Service card *1 GameSir Sticker *1 Certification *1 Receiver *1 Charging Dock (Optional *1)

REQUIREMENT

Windows: Windows 10 or above •Android 8.0 or above •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

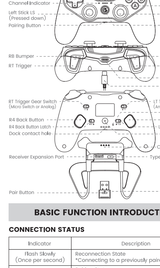

BASIC FUNCTIONTUTORIAL

CONNECTION STATUS

Indicator	Description
Flash Slow (Once per seconds)	Reconnection State: *Connecting to a previously paired device
Flash Rapidly (Twice per seconds)	Pairing State: *Pairing is unfinished and paired by devices only in pairing state
Solid	Connected State: *Long press the Home button for 5 seconds to turn off the device

OTHER DESCRIPTIONS

Description	Operation
Charging Indicator	When the controller is charging, while powered off, the top indicator shows the charging progress: Red (0%-25%), Orange (25%-50%), Yellow (50%-75%), Green (75%-90%), Solid Green for 2 seconds and then extinguished(90%-100%)
Low Battery Alert	When the controller's battery is below 15%, the top indicator flashes red twice every 10 seconds.
Dock Charging	When the dock is powered on, place the controller on the charging dock; the dock synchronizes with the controller's charging indicator
Auto Power-Off	No connection in connection status: 10 minutes; Not connected in pairing status: 1 minute; Not connected in reconnection status: 3 minutes

CHANNEL INDICATOR STATUS

Channel Indicator	Mode	Connection Method	Recommended Platform
Flash Slow	D54	Bluetooth	Win 10 or above; iOS 13 or above
Flash Rapidly	XInput	2.4G Receiver	Win 10 or above; Android 8.0 or above
Flash Horizontally	NS	Switch	Switch
Solid	HID	2.4G Receiver	Android 8.0 or above

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the computer.
2. The connection is successful when the channel indicator stays solid.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Long press the controller's Left Stick and Buttons for 2 seconds until the channel indicators 2, 3, and 4 flash, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your computer, find the controller named "Wireless Controller", and click to connect.
3. The connection is successful when the Channel Indicator stays solid.
* If the connection is not successful, long press the controller's pairing button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

RECEIVER CONNECTION

1. Plug the receiver into the USB port of the device to be connected; the receiver indicator will flash.
2. Long press the controller's Left Stick and Buttons for 2 seconds until the Channel Indicators 1, 2, 4, and 5 flash, then release the buttons and wait for the controller to connect to the receiver.
3. The connection is successful when the indicators on both the controller and the receiver stay solid.
* If the connection is not successful, long press the pairing buttons on both the controller and the receiver for 2 seconds to re-enter pairing mode.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. On the Switch home menu, go to Controllers > Change Grip/Order and wait on this screen.
2. Long press the controller's Left Stick and Buttons for 2 seconds until the Channel indicators start flashing horizontally, then release the buttons and wait for the connection.
3. The connection is successful when the Channel Indicator stays solid.
* If the connection is not successful, long press the controller's pairing button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Long press the controller's Left Stick and Buttons for 2 seconds until the Channel indicators 1 and 5 flash, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named GameSir-Tarantula Pro, and click to connect.
3. The connection is successful when the Channel Indicator stays solid.
* You can change the Home Indicator color in your phone's settings: Settings > General > Game Controller.
* If the connection is not successful, long press the controller's pairing button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ADVANCED TUTORIAL

MACRO BUTTON CONFIGURATION



1. Set macro button value: Press and hold the Mode button and the macro button simultaneously until the Home Indicator flashes, then press the desired button (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/Up/Down/Left/Right/Menu/View/Share/D-pad/Left Stick/Right Stick).
2. Cancel macro button value: Press and hold the M button and the macro button simultaneously until the Home Indicator flashes, then press the macro button again to save and exit.
* If the setting process exceeds 10 seconds, it will automatically save and exit.

TURBO SETTING

There are 4 modes: Slow (8Hz), Medium (12Hz), Fast (20Hz), and Off.
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1.Set Turbo function: Press and hold the M button, then press the button you want to set to enable Turbo function with Slow mode. Repeat this operation to cycle through the Turbo modes (Slow, Medium, Fast, Off).
2.Turbo Indicator Display: Double-flash the button.
*When a button with Turbo function is activated, the Home Indicator flashes continuously.

BUTTON COMBINATION

Button Combination	Description
Long press M + Left Stick for 2 seconds	Enable/Disable hair trigger mode: After the trigger mode is enabled, the indicator flashes when LT/RT is pressed.
M + View button /Menu button	Decrease/Increase the vibration intensity of the grip motor: *Default: level 2 = vibration off, Level 2 = 25%, Level 3 = 50%, Level 4 = 75% (default), Level 5 = 100% vibration. *The setup will be saved after restart.
Long press View button + Menu button for 2 seconds	Interchange the button value and layout of A=B, X=Y. *The setup will be saved after restart.
Long press M + Left Stick for 2 seconds	Enable/Disable zero Dead Zone Mode for the Left/Right Stick. *The setup will be saved after restart.
Long press Left Stick for 2 seconds	Interchange the button value and layout of A=B, X=Y. *The setup will be saved after restart.
M + Left Stick left/right	There are 6 lighting effects in total, You can cycle between lighting effects in: Monochrome>Breathing->Fantasy(default)->Rainbow>Neon>Flow. *The setup will be saved after restart.
M + D-pad left/right	Decrease/Increase the strength of the breathing. Fantasy, and Rainbow modes. 5 levels in total: 1st/2nd/3rd(default)/4th/5th. *The setup will be saved after restart.
M + Left Stick up/down	Increase/Decrease the brightness level of the lighting. 5 Levels: 0%/25%/50%(default)/75%/100% *The setup will be saved after restart.
M + Right Stick Rotation	Adjust the color value in Monochrome, Breathing, and Rainbow modes based on the position of the right stick. *The setup will be saved after restart.
M + D-pad up/down	Increase/Decrease the color saturation values in Monochrome, Breathing, and Rainbow modes. 5 levels in total: 0%/25%/50%/75%/100%(default). *The setup will be saved after restart.

STICKS & TRIGGER CALIBRATION

1. With the controller powered on, hold the trigger gear to the analog mode and press and hold Left Stick and Buttons until the Home Indicator flashes twice.
2. Press LT and RT to their maximum travel 3 times each, and rotate the left and right joysticks to their maximum angle in circles 3 times each, then press Left Stick. Calibration is complete when the Home Indicator returns to "Mode color".

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller horizontally on a flat surface, then long-press Left Stick and Buttons for 3 seconds. At this point, the Home Indicator will flash slow and blue alternately rapidly. Calibration is complete when the Home Indicator returns to its mode color.

DOWNLOAD THE "GAMESIR" OR "GAMESIR CONNECT" SOFTWARE FOR CUSTOM CONFIGURATION

Visit the official website gamesir.hk, the Microsoft Store, or scan the QR code on the right with your phone to download the "GameSir" mobile app.
Using the "GameSir" or "GameSir Connect" software you can perform firmware upgrades, adjust stick and trigger effective range, customize LED lighting effects, adjust vibration intensity, map buttons, and test buttons.

CONTROLLER RESET

In case of abnormal behavior or being unable to power the controller on and off, you can use an object similar to the size of a SIM ejector pin to press the reset button located in the circular hole on the back of the controller to force a shutdown.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

* CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
* DO NOT use the product near fire.
* DO NOT place the product near heat or high temperature.
* DO NOT drop, throw, bend, or crush it during product assembly.
* DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
* DO NOT disassemble, alter, or try to repair it.
* DO NOT strongly twist or pull cable parts.
* DO NOT use in a wet environment.
* DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
* DO NOT disassemble, repair or modify.
* DO NOT use the product for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
* DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
* If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be treated as other household waste. Instead, keep out of reach of children and dispose of this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may return your product to your local retailer upon purchase of a comparable new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how to take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the correct treatment in accordance with applicable legislation. Penalties presenting negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this Bluetooth product complies with the essential requirements of the directive 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR | 简体中文

TARANTULA PRO

MULTI-PLATFORM WIRELESS
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

扫码获取更多教程

https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

包装内容

手柄*1 Type-C数据线*1 说明书*1 售后服务卡*1 GameSir贴纸*1 合格证*1 接收器*1 充电底座(选配)*1

要求

•Switch •Windows 10 或更高版本 •Android 8.0 或更高版本 •iOS 13 或更高版本

设备布局

基础功能介绍

CONNECTION STATUS

指示灯	说明
缓慢闪烁 (1秒闪1次)	回连状态 *与已配对的设备回连
快速闪烁 (1秒闪4次)	配对状态 *处于配对状态时,才可以被设备搜索配对
常亮	已连接状态 *长按主键5秒,可将手柄关机

其它说明

操作	说明
充电指示灯	手柄处于关机状态充电时,顶部指示灯将按照充电进度:红(0%-25%),橙(25%-50%),黄(50%-75%),绿(75%-90%),常亮2秒后熄灭(90%-100%)
低电提示	手柄电量低于15%时,顶部指示灯每隔10秒红色闪烁两次
充电底座	将手柄放置底座,手柄放置底座,底座同步手柄充电指示灯
自动关机	连接状态无操作:120分钟 回连状态无操作:15分钟 回连状态未连接:1分钟

通道灯状态

通道指示灯	模式	连接方式	推荐系统平台
闪烁	D54	蓝牙	Win 10 或更高版本 iOS 13或更高版本
常亮	XInput	2.4G接收器	Win 10 或更高版本 Android 8.0 或更高版本
左右横开闪烁	NS	Switch	Switch
常亮	HID	2.4G接收器	Android 8.0 或更高版本

Windows连接指南

有线连接

1.使用附赠的Type-C线连接手柄与电脑。
2.通道灯常亮表示连接成功。

蓝牙连接

1.手柄长按方向键和通道灯2秒后,松开按键。
2.打开电脑蓝牙列表,找到设备Wireless Controller,点击连接。
3.通道灯常亮表示连接成功。
*若连接未成功,请长按手柄配对键2秒,重新进入配对状态

接收器连接

1.将接收器插入电脑设备的USB接口上,接收器指示灯闪烁。
2.长按手柄方向键和通道灯2秒后,松开按键后,等待手柄与接收器连接。
3.手柄与接收器指示灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功,请长按手柄配对键2秒,重新进入配对状态

Switch连接程序

蓝牙连接

1.将控制Switch主界面,依次点击手柄>更换握法/顺序,进入手柄等待。
2.长按手柄方向键和通道灯2秒后,松开按键后,等待连接。
3.通道灯常亮表示连接成功。
*若连接未成功,请长按手柄配对键2秒,重新进入配对状态

Android连接程序

蓝牙连接

1.手柄长按2秒后,松开按键。
2.打开手机蓝牙设置,找到设备GameSir-Tarantula Pro,点击连接。
3.通道灯常亮表示连接成功。
*若连接未成功,请长按手柄配对键2秒,重新进入配对状态

iOS连接程序

蓝牙连接

1.手柄长按2秒后,松开按键。
2.打开手机蓝牙设置,找到设备DUALSHOCK 4 Wireless Controller,点击连接。
3.通道灯常亮表示连接成功。
*若在手机设置》通用》蓝牙设置找到该手柄的Home灯颜色,
*若连接未成功,请长按手柄配对键2秒,重新进入配对状态

进阶教程

拓展键设置

1.设定宏按键键值:按住M键,长按拓展键键值,松开按键。
2.取消宏按键键值:按住M键,长按拓展键键值,松开按键。
*设定宏按键后,按住M键,长按拓展键,按Home灯闪烁,按下拓展键设置保存并退出。
*设定宏按键后10秒,自动保存并退出

连发设定

M+左/右摇杆X/Y轴,M+LB/RB/LT/RT/L3/R3/Up/Down/Left/Right/Menu/View/Share/D-pad/Left Stick/Right Stick
1.设置连发:按住M键,再按需要设置连发的按键,即可开启连发功能模式,重复此操作可取消开启连发功能。
(单一按键,长按)
*连发功能默认关闭。
*按键触发连发时,Home灯呼吸闪烁

组合键

组合键	说明
长按2秒 M + LT/RT	开启/关闭 快速扳机 快速扳机模式下,按住LT/RT键,指示灯闪烁 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 视图键 / 菜单键	减弱/增强 震动马达振动强度 共5档:1级最小关闭,2级默认25%,3级默认50%,4级默认75%,5级默认100% *手柄重启后,仍保存此设置
长按2秒 视图键 + 菜单键	*按键设置与拓展键定义相同步骤 进行组合键,可以在Mode,NS,D54模式,之间手动切换,固定此连接方式使用的模式,下次使用时开机,会默认连接上次使用的模式 *长按10秒Home键关机,开机后恢复自动回连状态
长按2秒 M + L3/R3	开启/关闭 长摇杆死区 快速移动摇杆,可以实现最大/最小输出 *手柄重启后,仍保存此设置
长按2秒	A与B的键盘按键互换,X与Y的键盘按键互换 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 左摇杆上/下	调节左摇杆死区 可以调节死区大小,共分为5级,默认为2级, *手柄重启后,仍保存此设置
M + 十字键 左/右	降低/提高 呼吸、幻彩、彩虹模式的亮度调节 共5档:1档,2档默认,3档,4档,5档 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 左摇杆上/下	提高/降低 灯光的亮度指示 共5档:0%,25%默认,50%,75%,100% *手柄重启后,仍保存此设置
M + 右摇杆转动	根据右摇杆转动位置,可以调整单色、呼吸、霓虹模式下的颜色值 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 十字键上/下	提高/降低 呼吸、霓虹模式的饱和度数值 共5档:0%,25%默认,50%,75%,100%饱和 *手柄重启后,仍保存此设置
按住M键	手柄关闭,快速搜索配对 快速搜索配对状态:按下LT/RT键,指示灯闪烁 *手柄重启后,仍保存此设置
长按2秒 M + LT/RT	开启/关闭 快速扳机 快速扳机模式下,按住LT/RT键,指示灯闪烁 *手柄重启后,仍保存此设置
长按2秒 M + 视图键 / 菜单键	减弱/增强 震动马达振动强度 共5档:1级最小关闭,2级默认25%,3级默认50%,4级默认75%,5级默认100% *手柄重启后,仍保存此设置
长按2秒 视图键 + 菜单键	*按键设置与拓展键定义相同步骤 进行组合键,可以在Mode,NS,D54模式,之间手动切换,固定此连接方式使用的模式,下次使用时开机,会默认连接上次使用的模式 *长按10秒Home键关机,开机后恢复自动回连状态
长按2秒 M + L3/R3	开启/关闭 长摇杆死区 快速移动摇杆,可以实现最大/最小输出 *手柄重启后,仍保存此设置
长按2秒	A与B的键盘按键互换,X与Y的键盘按键互换 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 左摇杆上/下	调节左摇杆死区 可以调节死区大小,共分为5级,默认为2级, *手柄重启后,仍保存此设置
M + 十字键 左/右	降低/提高 呼吸、幻彩、彩虹模式的亮度调节 共5档:1档,2档默认,3档,4档,5档 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 左摇杆上/下	提高/降低 灯光的亮度指示 共5档:0%,25%默认,50%,75%,100% *手柄重启后,仍保存此设置
M + 右摇杆转动	根据右摇杆转动位置,可以调整单色、呼吸、霓虹模式下的颜色值 *手柄重启后,仍保存此设置
M + 十字键上/下	提高/降低 呼吸、霓虹模式的饱和度数值 共5档:0%,25%默认,50%,75%,100%饱和 *手柄重启后,仍保存此设置
按住M键	手柄关闭,快速搜索配对 快速搜索配对状态:按下LT/RT键,指示灯闪烁 *手柄重启后,仍保存此设置

摇杆、振机的校正

1. 手柄开机状态下,将摇杆和扳机齿轮开关,长按Left Stick和Buttons键,直至Home灯闪烁两次。
2. 按压LT和RT至最大行程3次,并分别将摇杆左右和上下移动,顺时针/逆时针各3圈,最后按压Left Stick。
3. 校正完成,Home灯恢复为模式颜色。

陀螺仪校正

将手柄水平放置,长按Left Stick和Buttons键,直至Home灯开始交替快闪蓝色。

手柄固定

为防止手柄意外脱落甩出,如无法正常开关机的情况,可用类似于卡针尺的物件,插入手柄背面孔里的Reset键可将手柄强制关机。

使用前请务必阅读注意事项

* 有内置小零件,请务必放在少儿不上,最起不利的地方,若不慎吞食或吸入,请立即就医。
* 请勿靠近火源使用产品。
* 请勿将产品暴露于阳光直射或高温环境中。
* 请勿将产品置于潮湿或有腐蚀性物质的环境中。
* 请勿在产品组装过程中摔、扔、弯曲、压碎。
* 请勿因强烈冲击导致产品掉落。
* 请勿拆卸、改装、维修产品。
* 请勿过度扭拉线缆部分。
* 请勿在潮湿环境中使用。
* 请勿使用汽油、稀释剂等化学物质。
* 请勿拆卸、改装、维修。
* 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏,我们概不负责。
* 请勿直视光源,以免对您的眼睛造成伤害。
* 如果您对任何质量问题有疑问,请联系GameSir或您当地的经销商。

保修卡

(售后政策:非人为损坏,7个月包换,1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	退 换 保修
售后原因	
订单编号	

注:请小心剪裁这张购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系!

感谢您的购买与支持

微信扫码添加小鸡福利群享多多福利

GAMESIR | DEUTSCH

TARANTULA PRO

MULTI-PLATFORM WIRELESS
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

Code für weitere Anleitungen scannen

https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

PAKETINHALT

Controller *1 USB-C-Kabel *1 Bedienungsanleitung *1 Garantie und Kundendienstkarte *1 GameSir-Aufkleber *1 Zertifikat *1 Receiver *1 Ladestation(optional) *1

ANFORDERUNG

Windows: Windows 10 oder höher •Android 8.0 oder höher •iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

GRUNDKONTROLLEN

VERBINDUNGSSTATUS

Anzeige	Beschreibung
Langsam blinken (einmal pro Sekunde)	Wiederverbindungsstatus: *Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät
Schnelles Blinken (4 Mal pro Sekunde)	Pairing-Status: *Pairing-Status von Geräten gerouscht und gekoppelt werden
Stabil	Verbundener Zustand: *Halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten

ANDERE BESCHREIBUNGEN

Beschreibung	Bedienung
Ladeindikator	Wenn der Controller im ausgeschalteten Zustand geladen wird, zeigt die obere Anzeige den Ladefortschritt an: Rot (0%-25%), Orange (25%-50%), Gelb (50%-75%), Grün (75%-90%), leuchtet 2 Sekunden lang grün und erlischt anschließend.
Niedrigen Batteriestand	Wenn die Batterie des Controllers weniger als 15 beträgt, blinkt die obere Anzeige alle 10 Sekunden zweimal rot.
Dock-Ladung	Wenn die Station eingeschaltet ist, setzen Sie den Controller auf die Ladestation, und die Station synchronisiert sich mit der Ladeanzeige des Controllers
Automatisches Ausschalten	Kein Betrieb im Verbindungsstatus: 10 Minuten; Nicht verbunden im Pairing-Status: 1 Minute; Nicht verbunden im Status Wiederverbindung: 3 Minuten

STATUS DER KANALANZEIGE

Kanal-Indikator	Modus	Verbindungs-methode	Empfohlene Plattform
Blinken	D54	Bluetooth	Windows 10 oder höher; iOS 13 oder höher
Langsam blinken	XInput	2.4G Empfänger	Windows 10 oder höher; Android 8.0 oder höher
Horizontal blinken	NS	Switch	Switch
Stabil	HID	2.4G Empfänger	Android 8.0 oder höher

WINDOWS-VERBINDUNGSTUTORIAL

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-Kabel, um den Controller mit dem Computer zu verbinden.
2. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Kanalanzeige dauerhaft leuchtet.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie die Left Stick und Tasten der Controller-Taste 2 Sekunden lang, bis die Kanalanzeigen 2, 3 und 4 blinken, und lassen Sie dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Computer, suchen Sie den Gerät mit dem Namen "Wireless Controller", und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Kanalanzeige dauerhaft leuchtet.
* Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, halten Sie die Pairing-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

TUTORIAL SWITCH-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Gehen Sie in Ihrem Switch-Hauptmenü zu Controller>Change Grip/Order und bleiben Sie auf diesem Bildschirm.
2. Drücken Sie die Left Stick und Tasten der Controller-Taste 2 Sekunden lang, bis die Kanalanzeigen horizontal zu blinken beginnen, lassen Sie dann die Tasten los und warten Sie auf die Verbindung.
3. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Kanalanzeige dauerhaft leuchtet.
* Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, halten Sie die Pairing-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

TUTORIAL ANDROID-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie die Left Stick und Tasten der Controller-Taste 2 Sekunden lang, bis die Kanalanzeigen 1 und 5 blinken, und lassen Sie dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, suchen Sie das Gerät mit dem Namen GameSir-Tarantula Pro, und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn das Kanalanzeige dauerhaft leuchtet.
* Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, halten Sie die Pairing-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

IOS-VERBINDUNGS-TUTORIAL

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie die Left Stick und Tasten der Controller-Taste 2 Sekunden lang, bis die Kanalanzeigen 2, 3 und 4 blinken, und lassen Sie dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, suchen Sie das Gerät mit dem Namen DUALSHOCK 4 Wireless Controller, und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Kanalanzeige dauerhaft leuchtet.
* Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, halten Sie die Pairing-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

ERWEITERTES TUTORIAL

KONFIGURATION DER MAKROTASTE

1. Makrotastenwert einstellen: Halten Sie die M-Taste und die Makrotaste gleichzeitig gedrückt, bis die Home-Anzeige blinkt, drücken Sie dann die gewünschte Taste (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/Up/Down/Left/Right/Menu/View/Share/D-pad/Left Stick/Right Stick).
2. Makrotastenwert abbrechen: Halten Sie die Taste M und die Makrotaste gleichzeitig gedrückt, bis die Home-Anzeige blinkt, und drücken Sie dann erneut die Makrotaste, um zu speichern und den Vorgang zu beenden.
* Wenn der Einstellungsprozess 10 Sekunden dauert, wird er automatisch gespeichert und beendet.

TURBO-EINSTELLUNG

4 Modi: Langsam (8 Hz), Mittel (12 Hz), Schnell (20 Hz) und Aus.
Programmierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Turbofunktion einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, die Sie einstellen möchten, um die Turbofunktion im gewünschten Modus zu aktivieren.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Turbo-Modi (Langsam, Mittel, Schnell, Aus) zu durchlaufen.
2. Löschen Sie die Turbofunktion: Doppelklicken Sie auf die Taste M.
3. Turbo-Anzeige: Die Turbofunktion aktiviert ist, blinkt die Home-Anzeige kontinuierlich.

TASTENKOMBINATIONEN

Tastenkombinationen	Beschreibung
Langes Drücken von M + LT/RT für 2 Sekunden	Aktivieren/Deaktivieren des Haartriggers-Modus: Nach der Aktivierung blinkt die Kontrollleuchte beim Drücken der Anzeige, wenn LT/RT gedrückt wird. *Die Einstellung bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
M + Anschlüsse/ Menüpunkt	Einstellen der Stärke der Vibrationsintensität des Griffmotors. *Standard: Stufe 2 = Vibration aus, Stufe 2 = 25% Vibration, Stufe 3 = 50% Vibration, Stufe 4 = 75% (Standard), Stufe 5 = 100% Vibration. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
Drücken Sie die Anschlüsse und die Menüpunkt 2 Sekunden lang	*Nur im Receiver und im kabelgebundenen Modus verfügbar. Mit diesem Vorgang können Sie manuell eine Verbindung zum Receiver herstellen, um sicherzustellen, dass der Verbindungsmodus für Ihren Controller korrekt ist. *Drücken Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang, um das Gerät durch automatisches Wiederverbinden mit der gleichen Methode herzustellen, bleibt das Modus wie vor dem Ausschalten. *Drücken Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang, um das Gerät durch automatisches Wiederverbinden mit der gleichen Methode herzustellen, bleibt das Modus wie vor dem Ausschalten.
Langes Drücken von M + LB/RB für 2 Sekunden	Aktivieren/Deaktivieren des Hall-Tastonen-Modus für den linken/rechten Stick. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
Langes Drücken für 2 Sekunden	Wechseln zwischen Tastenwert und das Layout von A=B, X=Y aus. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
M + Linker Stick Richtungen	Insgesamt gibt es 6 Lichteffekte: Monochrom>Atmung>Fantasy(Standardeinstellung)>Regenbogen>Neon>Fluss. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
M + D-Pad links/rechts	Einstellen der Stärke der Animations-geschwindigkeit für die Modi Atmen, Fantasie und Regenbogen. Insgesamt 5 Stufen: 1/2/3 (Standard)/4/5. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
M + Linker Stick auf/ab	Einstellen der Helligkeit der Beleuchtung. 5 Stufen: 0%/25%/50%(Standard)/75%/100% *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
M + Rechts Stick Bewegen	Passen Sie den Farbwert in den Modi Monochrom, Atmung und Radar basierend auf der Position des rechten Sticks an. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
M + D-Pad auf/ab	Einstellen der Sättigungswerte in den Modi Monochrom, Atmung und Radar. Insgesamt 5 Stufen: 0%/25%/50%/75%/100% (Standard). *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.

STICKS & AUSLÖSERKALIBRIERUNG

1. Während der Controller eingeschaltet ist, stellen Sie Trigger-Auslösung auf den analogen Modus und halten Left Stick und Tasten gedrückt, bis die Home-LED>Anzeige langsam weiß blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten LT und RT jeweils 3 Mal bis zum maximalen Ausschlag und drehen Sie den linken und rechten Joystick jeweils 3 Mal in Kreis bis zum maximalen Winkel, drücken Sie dann Left Stick. Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Home-Anzeige wieder in Ihre Modusfarbe zurückkehrt.

GYROSKOP-KALIBRIERUNG

Legen Sie den Controller auf eine ebene Oberfläche und drücken Sie dann 3 Sekunden lang die Left Stick und Tasten. An diesem Punkt blinkt die Home-Anzeige schnell blau und weiß abwechselnd. Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Home-Anzeige wieder in Ihre Modusfarbe zurückkehrt.

ÄNDERN SIE DIE SOFTWARE „GAMESIR" ODER „GAMESIR CONNECT" ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION HERUN

GAMESIR

TARANTULA PRO

MULTI-PLATFORM WIRELESS
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

Leia o código para acessar mais tutoriais
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador (x1) · Cabo Type-C de 1,5 m (x1) · Manual (x1)
Adesivos Gamepad (x1) · Certificado (x1) · Recaptor (x1)
Cartão de agradecimento e serviço pós-venda (x1)
Cartão de garantia (opcional) (x1)

REQUISITO

•Switch: •Windows 10 ou superior •Android 8.0 ou posterior
•iOS 13 ou superior

LAYOUT DO DISPOSITIVO

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

STATUS DA CONEXÃO

Indicador	Descrição
Piscando devagar (uma vez por segundo)	Estado de reconexão *Conectando a um dispositivo previamente pareado
Piscando rapidamente (4 vezes por segundo)	Estado de pareamento *Pode ser pesquisado e pareado somente por dispositivos no estado de pareamento
Sólido	Estado conectado *Pressione e mantenha pressionado o botão Home por 5 segundos para desligar o controlador

OUTRAS DESCRIÇÕES

Descrição	Operação
Indicador de carregamento	Quando o controlador está carregando: desligado, o indicador superior mostra o processo de carregamento: vermelho: (0% a 25%), laranja (25% a 50%), amarelo (50% a 75%), verde (75% a 90%) e verde sólido por 2 segundos, seguido por apagado (90% a 100%) Quando a carga da bateria do controlador está abaixo de 10%, o indicador superior piisca em vermelho a cada 10 segundos.
Alerta de bateria fraca	Quando a base estiver ligada, colloque o controlador na base de carregamento; a base sincronizará com o indicador de carga do controlador
Carregamento na base	Nenhuma operação no status de conexão: 10 minutos Não conectado no status de pareamento: 1 minuto Não conectado no status de reconexão: 3 minutos
Desligamento automático	Nenhuma operação no status de conexão: 10 minutos Não conectado no status de pareamento: 5 minutos Não conectado no status de reconexão: 3 minutos

STATUS DO INDICADOR DE CANAL

Indicador de canal	Modo	Método de conexão	Plataforma recomendada
	DS4		Windows 10 ou superior, iOS 13 ou posterior
	Xinput		Windows 10 ou superior Android 8.0 ou superior
Piscа no horizontal	NS		Switch
	HID		Android 8.0 ou posterior

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO COM FIO

Use o cabo Type-C fornecido para conectar o controlador ao computador. •A conexão é bem-sucedida quando o indicador do canal se torna sólido.

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione longamente os botões [ ] + [ ] do controlador por 3 segundos até que os indicadores de canal L2 e R2 piscam e em seguida, saia os botões.
2. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no computador, procure o dispositivo chamado "Wireless Controller" e clique para conectar.
*. A conexão é bem-sucedida quando o indicador do canal se torna sólido.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione longamente o botão de pareamento do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

CONEXÃO DO RECEPTOR

1. Certifique-se de que o receptor está ligado à dispositivo e ser conectado. O indicador do receptor piscará.
2. Pressione longamente os botões [ ] + [ ] do controlador por 2 segundos até que os indicadores de canal L2, L4 e S piscam e, em seguida, saia os botões e aguarde o controlador conectar ao receptor.
3. A conexão é bem-sucedida quando os indicadores no controlador e no receptor se tornam sólidos.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione longamente os botões de pareamento no controlador e no receptor por 2 segundos para parear-los novamente.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Ins telo principal do Switch, vá para Controllers → Alterar Grip/Ordem → Segurando novos tais.
2. Pressione longamente os botões [ ] + [ ] do controlador por 3 segundos até que os indicadores de canal começam a piscar no horizontal. Em seguida, saia os botões e aguarde o conexão.
3. A conexão é bem-sucedida quando o indicador do canal se torna sólido.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione longamente o botão de pareamento do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione longamente os botões [ ] + [ ] do controlador por 2 segundos até que os indicadores de canal L2 e S piscam e, em seguida, saia os botões.
2. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado GameSir-Tarantula Pro e clique para conectar.
3. A conexão é bem-sucedida quando o indicador do canal se torna sólido.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione longamente o botão de pareamento do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O IOS

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione longamente os botões [ ] + [ ] do controlador por 2 segundos até que os indicadores de canal L2 e S piscam e, em seguida, saia os botões.
2. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado "GUOCHUN X Wireless Controller" e clique para conectar.
3. A conexão é bem-sucedida quando o indicador do canal se torna sólido.
* É possível alterar a cor do indicador Home nas configurações do seu telefone. Ajustes → Geral → Controlador de jogos.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione longamente o botão de pareamento do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL AVANÇADO

CONFIGURAÇÃO DO BOTÃO DE MACRO

1. Definir o valor do botão Macro: pressione e segure os botões M e Macro simultaneamente até que o indicador Home piisque e, em seguida, pressione os botões desejados para mapear (compatível com todo botões/teclas combinados), e, finalmente, pressione o botão Macro novamente para salvar e sair.
2. Conceder o valor do botão Macro: pressione e segure os botões M e Macro simultaneamente até que o indicador Home piisque e, em seguida, pressione o botão Macro novamente para salvar e sair.
* Se o processo de configuração exceder 10 segundos, ela será salva e encerrada automaticamente.

CONFIGURAÇÃO TURBO

Há 4 modos disponíveis: Lento (8 Hz), Médio (12 Hz), Rápido (20 Hz) e Desligado.
Botões programáveis: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Definir a função Turbo: pressione e segure o botão M e, em seguida, pressione o botão que deseja definir para ativar a função Turbo no modo Macro. Os botões Turbo podem ser para alternar entre os modos Turbo Lento, Médio, Rápido, Desligado.
2. Limpar a função Turbo: clique duas vezes no botão M.
Quando um botão com função Turbo é ativado, o indicador Home piisca continuamente.

COMBINAÇÃO DE BOTÕES

Combinação de botões	Descrição
Pressione e mantenha o botão View por 2 segundos	Ativar/desativar o modo de gatilho ultrassensível Depois que o modo de gatilho ultrassensível for ativado, o indicador piscará quando LT/RT for pressionado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Botão M + View/botão Menu	Ativar/desativar o modo de vibração Depois que o modo de gatilho ultrassensível for ativado, o indicador piscará quando LT/RT for pressionado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Pressione o botão View + botão Menu longamente por 2 segundos	*Válido somente nos modos com receptor e com fio. Ao realizar esta operação, é possível alternar manualmente o modo de mouse de 1000Hz/125Hz. Se o mouse estiver no modo de 1000Hz, ele provavelmente vai voltar conectar ondas a mesma rotação, o modo permanecerá conforme definido anteriormente. *Pressione o botão Home por 10 segundos para desligar. Ao reinicializar, o controlador restaurará o função de reconhecimento automático da plataforma.
Pressione M + LT/RT longamente por 2 segundos	Ativa/desativa o modo de Zona morta para o stick esquerdo/direito *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Pressione longamente por 2 segundos	Intercambiar o valor dos botões e o layout de A>B, X>Y. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Esquerda/Direita no stick esquerdo	Há 8 níveis de iluminação no total. Você pode alternar entre os efeitos de iluminação Monocromático + Respiração + Fantasia (padrão) → Arco-íris → Radar → Desligado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + D-pad esquerda/direita	Eliminação/aumento e velocidade do animação para os modos Respiração, Fantasia e Arco-íris. 5 níveis no total: 1%/2%/3% (padrão)/4%/5% *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Stick esquerdo/cima/baixo	Aumento/diminui o nível de brilho da iluminação. 5 níveis: 0%/25%/50% (padrão) /75%/100% *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Rotação do stick direito	Ajuste o valor do cor nos modos Monocromático, Respiração e Radar com base na posição do stick direito. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + D-pad para cima/para baixo	Aumenta/diminui os valores de saturação do cor para os modos Monocromático, Respiração e Radar. 15 níveis no total: 0%/25%/50%/75%/100% (padrão) *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.

CALIBRAGÃO DOS STICKS E GATILHOS

1. Com o controle ligado, coloque o gatilho no meio, pressione e mantenha pressionado o botão [ ] + [ ] por 3 segundos até o indicador Home começar a piscar lentamente em branco.
2. Pressione L1 e RT até o dedeiracento indamino 3 segundos e gire os joysticks esquerdo e direito até o círculo indamino em círculos 3 vezes no sentido horário e 3 vezes no sentido anti-horário. A calibração estará concluída quando o indicador Home parar de piscar. Não mexa no controle durante o processo.

CALIBRAGÃO DO GIROSCÓPIO

Coloque o controlador horizontalmente em uma superfície plana e pressione longamente os botões [ ] + [ ] por 3 segundos. Neste ponto, o indicador Home piscará em verde e azul de forma alternada e rápida. A calibração estará concluída quando o indicador Home reservar a cor do modo.

APP E SOFTWARE "GAMESIR" OU "GAMESIR CONNECT" PARA PERSONALIZAR A CONFIGURAÇÃO

Visite a site oficial gamesir.hk ou a Microsoft Store ou leu App Store e digite "GameSir" ou "GameSir Connect" na aplicativo inicial "Gamesir". Usando o software "Gamesir" ou "Gamesir Connect", você pode realizar atualizações de firmware, ajustar a gatilho e a alcance efetivo dos sticks, personalizar os efeitos de iluminação LED ajustar a intensidade do vibração, bloqueie de mapa e bobina de teste.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Em caso de comportamento anormal ou da impossibilidade de ligar ou desligar o controlador, você pode usar um objeto semelhante ao formato de um pino ejetor de SIM para pressionar o botão Reset localizado no orifício circular no parte traseira do controlador e, assim, forçar o desligamento.

⚠ LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- Use apenas o produto perto de fogo.
- NÃO exponha a luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure ou corte o produto. O impacto forte NÃO deixe dentro/entre no ponto crítico, pois isso poderá causar mal funcionamento.
- NÃO deixe o cabo acentuadamente nem pure nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO use o produto durante a tempestade.
- NÃO use o produto em locais onde o uso do produto NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO use o produto em locais onde o uso do produto NÃO seja válido.
- Em caso de anormalidades ocorrerem durante o período de carregamento, pare de carregar e entre em contato com o fornecedor ou distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta seletiva

Esta marca no produto ou nas documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequadas, leve este produto a pontos de coleta designados. Onde são seguidos corretamente, o descarte individual deste produto não sobrecarregará os recursos do produto ou reverenciará local ou comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que de outra forma poderiam ser causados por manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor ou seu escritório local para obter mais detalhes sobre o local e o método de descarte seguro. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais detalhes sobre como descartar seus produtos. Os produtos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais. Os materiais, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos ambientais e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicsten Run Network Technology Co. Ltd. declara por meio deste que o controlador Gamesir Tarantula Pro está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

TARANTULA PRO

MULTI-PLATFORM WIRELESS
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

Отсканируйте код для доступа к дополнительным руководствам
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер x 1 · Кабель Type-C длиной 1,5 м x1
Руководство пользователя x 1 · Наклейки Gamepad x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1 · Приемник x 1
Сертификат x 1 · Карта с благодарностью (опционально) x 1

ТРЕБОВАНИЯ

•Приставка Nintendo Switch •ОС Windows 10 или более поздней версии
•ОС Android 8.0 или более поздней версии •ОС 13 или более новой версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор	Описание
Медленно мигает (раз в секунду)	Состояние повторного подключения *Подключение к последнему сопряженному устройству
Быстро мигает (4 раза в секунду)	Состояние сопряжения *Может быть обнаружен и подключиться к новому устройству только в состоянии сопряжения
Горит непрерывно	Контроллер подключен *Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 секунд, чтобы выключить контроллер

ПРОЧЕЕ

Описание	Действие
Индикатор зарядки	Когда контроллер выключен: индикатор, верхний индикатор меняет цвет в зависимости от уровня заряда: красный (0-25 %), оранжевый (25-50 %), желтый (50-75 %), зеленый (75-90 %), а затем горит зеленым в течение 2 с и выключается (90-100 %)
Предупреждение о низком заряде батареи	Контроллер по-прежнему может подключиться к новому устройству только в состоянии сопряжения
Зарядка с помощью зарядной станции	Включите зарядную станцию и поместите на нее контроллер, контроллер начнет заряжаться, индикатор зарядки контроллера
Зарядка с помощью зарядной станции	Включите зарядную станцию и поместите на нее контроллер, контроллер начнет заряжаться с индикатором зарядки контроллера
Автоматическое выключение	Нет действий в режиме подключения: 10 мин. Нет подключения в режиме сопряжения: 1 мин. Нет подключения в состоянии повторного подключения: 3 мин.

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСОК ИНДИКАТОРА

Полоски индикатора	Режим	Способ подключения	Рекомендуемая платформа
	DS4		Win 10 или более поздней версии iOS 13 или более поздней версии
	Xinput		Win 10 или более поздней версии OC Android 8.0 или более поздней версии
	NS		Nintendo Switch
	HID		OC Android 8.0 или более поздней версии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Используйте кабель Type-C, входящий в комплект поставки, чтобы подключить контроллер к ПК.
2. Если индикатор канала горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Удерживайте кнопки [ ] + [ ] в течение 2 с, пока 2-я, 3-я и 4-я полоски индикатора не начнут быстро мигать, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Wireless Controller» и нажмите «Подключить».
*. Если подключение прошло успешно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК

1. Подключите приемник к порту USB-A ПК, к которому хотите подключить контроллер. Индикатор приемника начнет быстро мигать.
2. Удерживайте кнопки [ ] + [ ] в течение 2 с, пока 3-я, 2-я и 4-я полоски индикатора не начнут быстро мигать, а затем отпустите кнопки и дождитесь сопряжения.
3. Если индикатор контроллера и приемника горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch, выберите «Изменить способ удерживания/порядок» и не нажимайте в течение 2 с.
2. Удерживайте кнопки [ ] + [ ] в течение 2 с, пока полоски индикатора не начнут быстро мигать, а затем отпустите кнопки и дождитесь сопряжения.
3. Если подключение прошло успешно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Удерживайте кнопки [ ] + [ ] в течение 2 с, пока 1-я и 3-я полоски индикатора не начнут быстро мигать, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-Tarantula Pro» и нажмите «Подключить».
3. Если подключение прошло успешно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К iOS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Удерживайте кнопки [ ] + [ ] в течение 2 с, пока 2-я, 3-я и 4-я полоски индикатора не начнут быстро мигать, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GUOCHUN X Wireless Controller» и нажмите «Подключить».
3. Если подключение прошло успешно, подключение было выполнено успешно.
* Вы можете изменить цвет индикатора кнопки Home в настройках телефона: Настройки - Основные - Игровой контроллер.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКА МАКРОСОВ

НАСТРОЙКИ TURBO

Доступны 4 режима: медленный (8 Гц), средний (12 Гц), быстрый (20 Гц), без Turbo.
Назначаемые элементы управления: кнопки A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT
1. Настройка функции Turbo: нажмите и удерживайте кнопку M, а затем нажмите кнопку, для которой хотите включить функцию Turbo, медленном режиме. Повторите это действие для перехода в остальные режимы: Лёгкий (медленный), Средний, Быстрый, без Turbo.
2. Сброс функции Turbo: дважды нажмите кнопку M.
Когда для кнопки включена функция Turbo, индикатор кнопки Home мигает.

СОЧЕТАНИЯ КНОПОК

Сочетания Кнопок	Описание
Нажмите и удерживайте кнопку M + LT/RT в течение 2 с	Вкл./выкл. режима быстрого триггера. Если режим быстрого триггера включен, индикатор мигает при нажатии LT/RT. *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Нажмите и удерживайте кнопку M + LS/RS в течение 2 с	Позволяет увеличить или уменьшить интенсивность вибрации рукояток: 100%/75%/50%/25%/0% (по умолчанию), уровень 2 - интенсивность 25 %, уровень 3 - интенсивность 50 %, уровень 4 - интенсивность 75 % (по умолчанию), уровень 5 - интенсивность 100 %. *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Нажмите и удерживайте кнопку M + «Просмотр» и меню в течение 2 с	*Только при подключении через приемник или проводу. Выполнив это действие, вы сможете изучить переключение между режимами Xinput/NS/DS4. При следующем подключении контроллер будет подключен к последнему рабочему режиму. *Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 10 секунд, чтобы выключить контроллер. Контроллер поддерживает автоматическое определение платформы.
Нажмите и удерживайте кнопку M + «Домой» в течение 2 с	Вкл./выкл. режима без мертвой зоны для левого или правого стика. *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Нажмите и удерживайте в течение 2 с	Позволяет менять местами назначения и раскладку кнопок A-B, X-Y. *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Кнопка M + «Просмотр» + положение левого стика	Позволяет увеличить или уменьшить интенсивность вибрации рукояток: 100%/75%/50%/25%/0% (по умолчанию), «Радио» и «Радио» или же «Вибрация» и «Вибрация». *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Нажмите и удерживайте кнопку M + клавиатуры на крестовине	Позволяет увеличить или уменьшить скорость ввода клавиатуры: 100%/75%/50%/25%/0% (по умолчанию). *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Кнопка M + положение левого стика	Позволяет увеличить или уменьшить уровень яркости: 100%/75%/50%/25%/0% (по умолчанию). *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Нажмите и удерживайте кнопку M + клавиатуры на крестовине	Позволяет увеличить или уменьшить скорость цвета в режимах «Монохром», «Дыхание» и «Радар» в зависимости от положения D-pad: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 100 % (по умолчанию). *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.
Кнопка M + крестовина на крестовине	Позволяет увеличить или уменьшить яркость цвета в режимах «Монохром», «Дыхание» и «Радар» в зависимости от положения D-pad: 0%, 25%, 50%, 75%, 100 % (по умолчанию). *Эта настройка сохраняется после перезапуска контроллера.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Убедитесь, что контроллер включен, переведите триггеры в аналоговый режим, а затем нажмите и удерживайте кнопки [ ] + [ ] + [ ] +